




### 寒くなると、お湯の使用量が増えてお湯が足りなくなることがあります

台所リモコンに **給湯ガイド** や **お知らせ** **スイッチ**がある場合は、**おすすめの沸き上げモード**が確認できます。

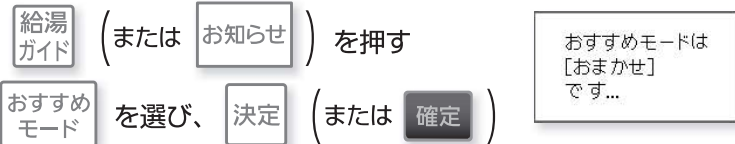

- 「おすすめモード」をこまめに確認し、必要に応じて「おまかせ」に変更 (メニューより「沸き上げ設定」を選ぶ)

### 給湯ガイド や お知らせ **スイッチがない場合**

- 必要に応じて、メニューより「沸き上げ設定」を選び「1日に沸かす湯量」を「おまかせ」または「たっぷり」に変更



お湯が足りなくなるかも…。と思ったら  
早めに **沸き増し** を押してくださいね!

### お湯の設定温度を高くしてください

- **給湯温度 (シャワーや蛇口) を高くする**



リモコン表示が「給湯」になっていることを確認して▲

- **浴そうの湯はり温度を高くする**



リモコン表示を▶で「ふろ」に変更して▲

- 機種によって、操作方法が異なります。



### 残湯量表示があるのに『追いだき』ができない

- **タンク内が全体的にぬるくなっています。**  
前もって (約 30 分~約 1 時間)、台所リモコンの **沸き増し** を押してください



- 「高温たし湯」機能があれば「高温たし湯」をお試しください

- リモコンはイメージ図です。操作方法は機種によって異なりますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。



<http://sumai.panasonic.jp/hp/>



**Panasonic** 家庭用自然冷媒 (CO<sub>2</sub>) ヒートポンプ給湯機・エコキュートのホームページです。上手な使い方やよくあるご質問など、情報満載!